

HIKARI

TERMÔMETRO DIGITAL


HT-220




MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

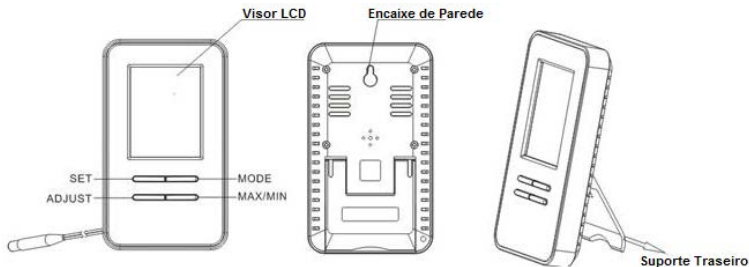

VISOR LCD

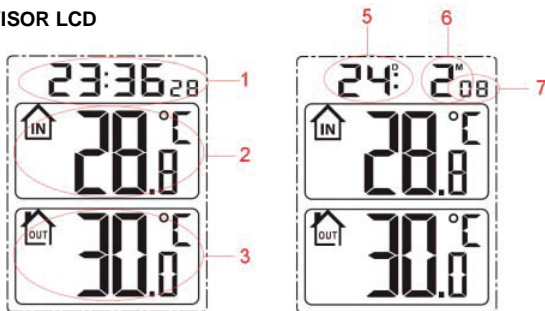

Pressione a tecla "MODE" para ativar o modo acima

1. HORA
2. TEMPERATURA INTERNA
3. TEMPERATURA EXTERNA
4. DATA
5. MÊS
6. ANO

CARACTERÍSTICAS

1. Exibição de horário em hora, minuto e segundo.
2. Exibição de data em dia, mês e ano.
3. Horário selecionável em 12 ou 24 horas.
4. Exibição de temperatura interna e externa em °C ou °F.
5. Faixa de Temperatura interna: -9°C ~ +50°C.
6. Faixa de Temperatura externa: -50°C ~ +70°C.
7. Memorização de temperaturas Mín/Máx.
8. Sensor de temperatura externa de 1,5 m.
9. Dimensão: 73 (L) x 123 (A) x 22 (P) mm.
10. Peso: 90g.
11. Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA (Incluídas).
12. Acessórios: Sensor de temperatura externa, 2 pilhas AAA, Manual e Garantia.

PARA LIGAR O APARELHO

1. Remova a tampa do compartimento de bateria.
2. Insira duas pilhas modelo AAA.

AJUSTE

1. Pressione e segure a tecla "SET" ou "MODE" por 2 segundos para acessar o ajuste.
2. A informação a ser ajustada começará a piscar.
3. Pressione a tecla "ADJUST" até alterar os dados desejados.
4. A ordem do ajuste é: Formato de hora 12/24h, Hora, Minuto, Ano, Mês, Data, °C/°F.
5. Pressione novamente a tecla "SET" ou "MODE" para confirmar e sair do ajuste.

TEMPERATURA

1. A temperatura interna é exibida automaticamente no visor após o ajuste.
2. A temperatura externa é exibida automaticamente no visor via cabo de sensor de temperatura.
3. Pressionando a tecla "MIN/MAX" várias vezes, será exibida temperatura interna e externa com os valores MIN/MAX registradas e as atuais alternadamente.
4. No modo de temperatura MIN/MAX, pressione e segure a tecla "MIN/MAX" ou "ADJUST" para apagar todos os registros de temperatura MIN/MAX.

MODO DE USO

O termômetro pode ser posicionado de duas formas.

- A. Pode ser colocado em uma superfície plana utilizando seu suporte traseiro.
- B. Pode ser colocado na parede utilizando seu encaixe de parede.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhando a rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Unicoba pelo telefone (11) 5070-1717.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto para Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Perda de garantia do produto nos seguintes casos:
 - a. Mau uso, alteração das características originais ou danos causados por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
8. Esta garantia não abrange pilhas e acessórios.



Resolução CONAMA nº 401/08 de 04/11/2008

- Ao término da vida útil desta pilha, contate o revendedor ou fabricante para procedimento de destinação final adequada;
- Riscos à saúde e ao Meio Ambiente: a pilha possui componentes tóxicos, que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente se descartada inadequadamente

Tel (11) 5070-1700 Fax (11) 5070-1724
suporte@unicoba.net
www.hikariferramentas.com.br